



Wacom Intuos AndroidOS 対応セットアップについて

Wacom Intuos を AndroidOS で利用する際のセットアップ方法と注意事項のご説明です。

セットアップ

ステップは大きく 3 つです。（クリックでリンクに飛びます）

- [1. Android 端末、OTG アダプタの準備](#)
- [2. Android 端末に接続する](#)
- [3. 適切に動かない場合：ファームウェアを更新する](#)
- [4. よくある質問](#)

動画でもご案内しています。

ペンタブレット Wacom Intuos Android 端末の接続方法

<https://youtu.be/XWAixFWFJ0Y>

1. Android 端末、OTG アダプタの準備

- 1 Android 端末、OTG アダプタ（もしくはケーブル）を用意します。
最新の情報は以下の URL よりご確認ください。

Wacom Intuos の Android 対応状況を知りたい

<https://support.wacom.com/hc/ja/articles/4403819945111>

【動作確認済み Android 端末】（2019 年 8 月現在）

※動作確認済み端末については USB の形状もメーカー名横に併記しています。

- Google Pixel 3/Google USB-C
- HTC Desire Eye/HTC USB Micro-B
- Nexus 5X/Google USB-C
- Xperia X Performance/SONY USB Micro-B
- LAVIE Tab E/NEC USB-C
- MediaPad M5 lite 8/HUAWEI USB Micro-B
- ZenPad 10/ASUS USB-C
- ZenPad 3 8.0/ASUS USB-C
- P10/HUAWEI USB-C
- G6/LG USB-C
- CAT S60/CATERPILLAR USB Micro-B
- AQUOS sense/SHARP USB-C
- Xperia XZ2/SONY USB-C
- ZenFone 4/ASUS USB-C

【条件付動作確認済み】

- Galaxy シリーズの一部機種では、一部のアプリを除き、描画時にペンのカーソル「・」が消えます。

例：

- Galaxy Note 4/Samsung USB Micro-B
- Galaxy Note 8/Samsung USB-C
- Galaxy Note 9/Samsung USB-C
- 一部の機種では、Android の「設定」→「機器接続」→「USB 接続設定」の変更が必要となります。「USB 接続設定」から、USB 機器の検出が有効になっていることをご確認ください。
詳しくは Android 端末メーカーにお問い合わせください。

- 以下の端末については、Wacom Intuos が適切に動作しない可能性があります。
 - Nexus 6/Google

- Galaxy S6/Samsung
- Galaxy S7 edge/ Samsung
- Galaxy S7/ Samsung
- Galaxy Tab S2/ Samsung
- Galaxy S8/Samsung

動作検証済み OTG ケーブル :

USB-A メス-USB-C オス変換アダプタ

- USB3-AFCM01NBK/ELECOM
- USB3-FFCMADBK/ELECOM
- CC0018/CableCreation

USB-A メス→micro-B オス変換アダプタ

- TB-MAEMCBN010BK/ELECOM
- MPA-MAWMCB010BK/ELECOM
- 10822/UGreen

※USB ケーブルは Wacom Intuos に同梱のケーブルを利用します。

- 2 ファームウェア書き込み用の PC (Windows) を用意します。
- ※Android 端末からの書き込みは出来ません。
- ※ワコムタブレットドライバのインストールは不要です。
- ※OTG 対応を確認できるアプリケーションが無料で配布されています。
- (例 : USB OTG チェッカー、OTG View など)

2. Android 端末に接続する

- 1 USB ケーブルを PC から抜き、OTG アダプタ（もしくはケーブル）を Android 端末に接続します。




- 2 Wacom Intuos 中央上部の LED が暗く点灯します。



- 3 ペンを Wacom Intuos 上で動かし、Android 端末でカーソルが動くのを確認します。

ご案内：ペンは Wacom Intuos の読み取り範囲の左側で動作します。

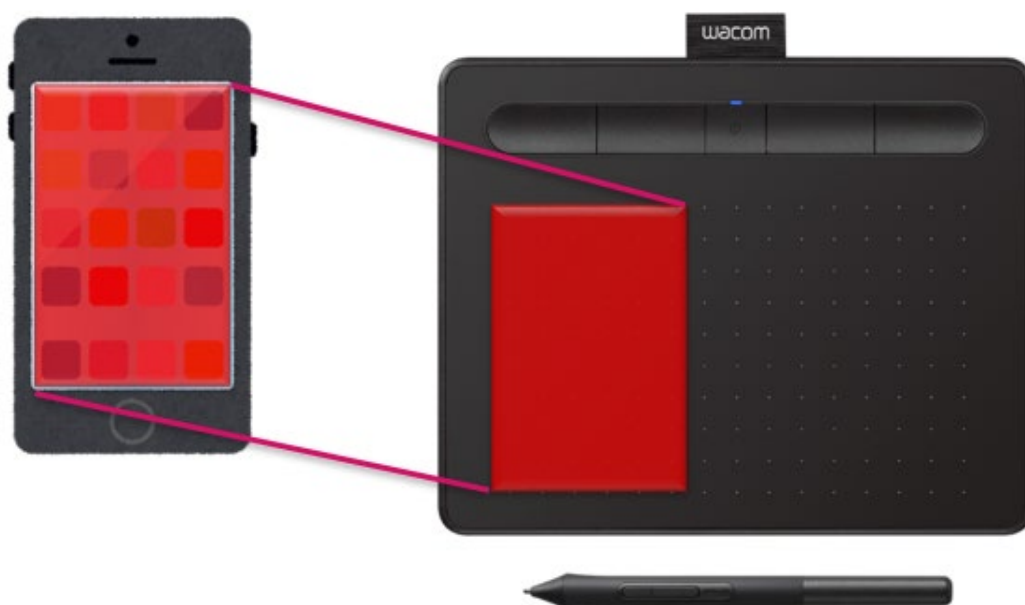

3. 適切に動かない場合：ファームウェアを更新する

動作確認済みの Android 端末でも適切に動かない場合は、パソコンを用いてファームウェアの更新が必要な場合があります。更新には2つの方法があります。

1. ワコムデスクトップセンターから行う（推奨）
2. 専用ページからファームウェアのプログラムをダウンロード、更新（Windows 版 PC のみ）

PC をお持ちでない方は、ワコムブランドストア新宿（<https://tablet.wacom.co.jp/article/wacom-brand-store>）にて対応を承っております。ワコムブランドストア新宿のご来店が難しい場合は、ワコムサポートセンターにお問い合わせください。

ワコムデスクトップセンターから行う場合（推奨）

- 1 [すべてのプログラム]もしくは[Windows キー]（Windows の場合）もしくはアプリケーション（Mac の場合）→[ワコムタブレット]→[デスクトップセンター]をクリックし、「ワコムデスクトップセンター」を立ち上げます。




- 2 最新版のファームウェアがある場合、左メニューの「アップデート」に赤い文字で数字が表記されます。「アップデート」をクリックします。



- 3 右メニューに表示された「ファームウェアアップデート」をクリックします。

ファームウェアアップデート
最新のファームウェアアップデートをインストール


- 4 画面の指示に従い、ファームウェアの更新を行います。

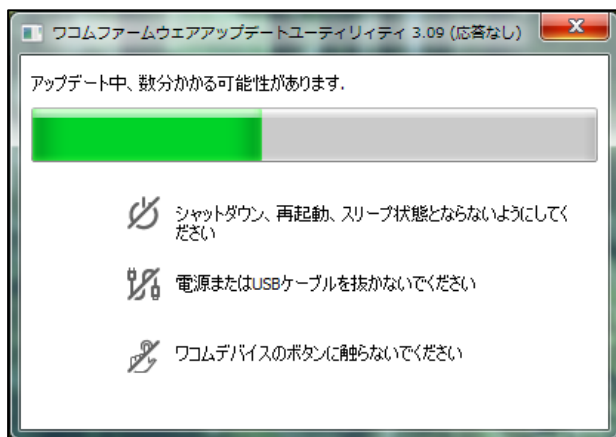

ご注意ください

- PC をシャットダウン、再起動、スリープ状態としないようにしてください。
- 電源または USB ケーブルを抜かないでください。
- Wacom Intuos 上部のエクスペンスキーにはさわらないでください。

- 5 「ファームウェアが正しくアップデートされました。」と表示されたら、完了です。「OK」をクリックします。

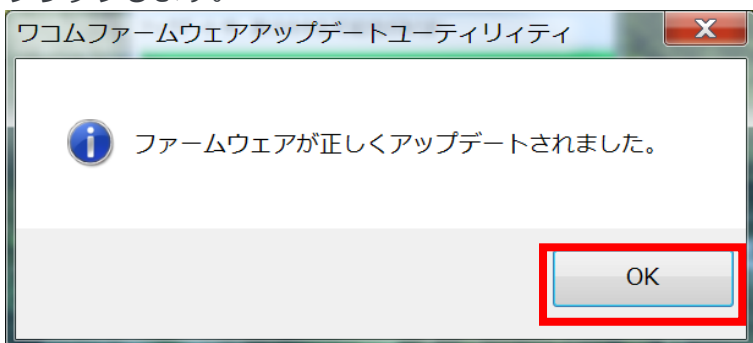


Windows 版 PC のみ : 専用ページからファームウェアのプログラムをダウンロード、更新する場合

- 1 Wacom Intuos を同梱の USB ケーブルでパソコンに接続します。
- 2 以下のページにアクセスします。


【はじめに】 Android 端末でペンタブレット(Wacom Intuos)を使用する方法
<https://support.wacom.com/hc/ja/articles/4403821274135>
- 3 ファームウェアアップデーターのダウンロードリンクをクリックします。
- 4 アップデーターのダウンロードが開始されるので、デスクトップなど任意の場所にファイルを保存します。

5 ファームウェア更新を行います。

「Wacom_Intuos_FW_Win_XXXX.exe」をダブルクリックします。

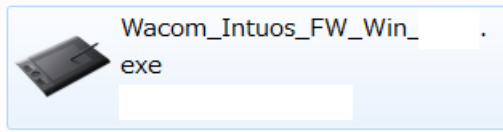


6 セキュリティの警告が表示される場合は「実行」をクリックします。

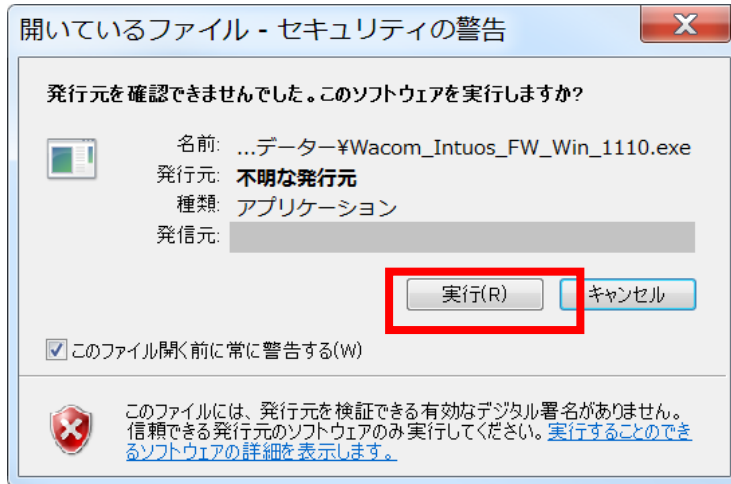


7 ファームウェアの更新が始まります。

ご注意ください：

- PC をシャットダウン、再起動、スリープ状態としないようにしてください。
- 電源または USB ケーブルを抜かないでください。
- Wacom Intuos 上部のエクスペンスキーにはさわらないでください。

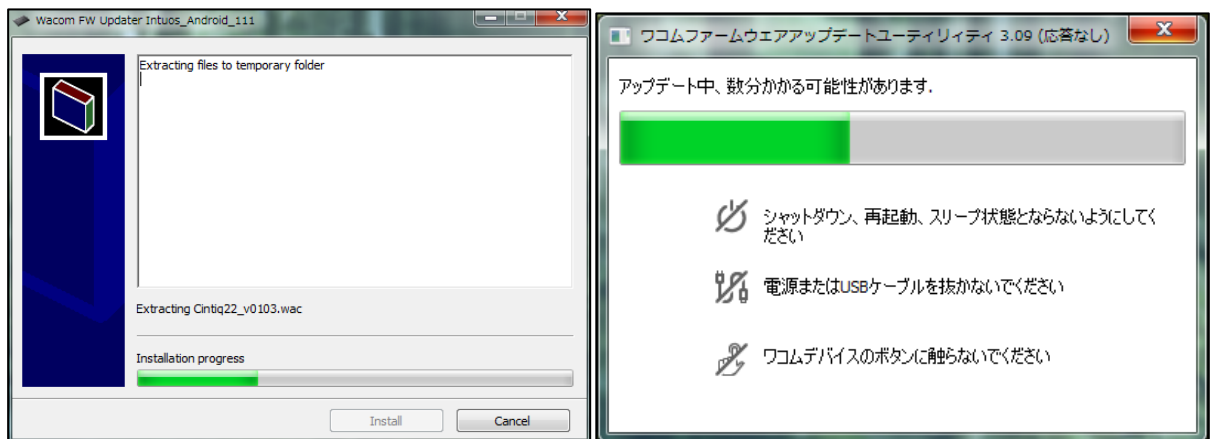

8 「ファームウェアが正しくアップデートされました。」と表示されたら、完了です。「OK」をクリックします。

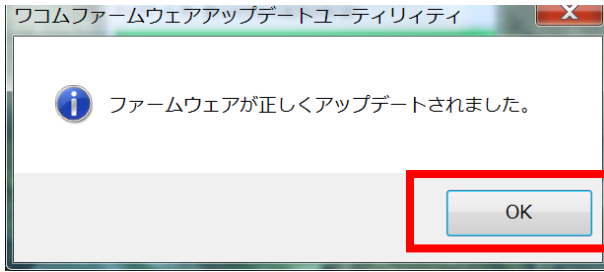

4. よくある質問

- 1 Q.使えるペンタブレットはどれですか
A.Wacom Intuos (CTL-4100、CTL-4100WL、CTL-6100WL) でご利用いただけます。
- 2 Q.どの Android 端末で使用できますか
A.Android OS バージョン 6.0 以降かつ OTG 機能搭載の端末で使用できます。動作確認済み Android 端末の一覧は、以下の URL をご参照ください。

Wacom Intuos の Android 対応状況を知りたい

<https://support.wacom.com/hc/ja/articles/4403819945111>

- 3 Q.どの Android OS バージョンから使用できますか
A. バージョン 6.0 以降です。※最新バージョンでの使用を推奨いたします。

- 4 Q.おすすめの OTG アダプタはありますか
A.こちらをご参照ください。


Wacom Intuos の Android 対応状況を知りたい

<https://support.wacom.com/hc/ja/articles/4403819945111>


- 5 Q.USB OTG (On-The-Go) とはなんですか
A. Android 端末にペンタブレットやマウスを USB 接続して使うことのできる機能です。Android 端末と Wacom Intuos を直接接続して使えるように Wacom Intuos の機能を拡張しました。

- 6 Q.Android 端末の USB ポート形状について知りたい。
A.Android 端末では USB Type-C ポートと Micro B ポートが一般的です。お持ちの Android 端末の USB ポート形状に応じて OTG アダプタをご購入ください。


USB Type-C



Micro USB



- 7 Q.マッピング (座標位置) を変更したい。
A.変更できません。読取範囲は以下図の通りです。

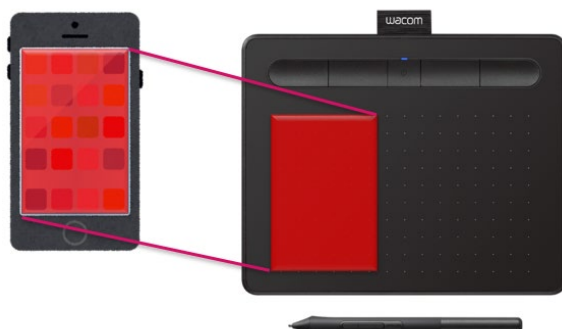

- 8 Q.カーソルが出ません
A.一部機種（Galaxy シリーズ等）では端末の仕様上、カーソルが出ない場合があります
- 9 Q. 動作確認済み機種にもかかわらず、動きません
A.以下をお試しください。
- ・ Android 端末や OTG アダプタが OTG 対応であることをご確認ください。
 - ・ Android OS のバージョンが 6.0 以降であることをご確認ください。
 - ・ ケーブルの抜き差し、アダプタの抜き差しをお試しください。
 - ・ [3. 適切に動かない場合：ファームウェアを更新する](#)を参照して、ファームウェア更新を行ってください。
 - ・ 手動での Android モードへの切り替えをお試しください Android 端末対応ファームウェアでは、自動的に動作モードを切り替えています。正しく切り替わらない場合があります。中央上部の LED が明るく点灯している場合は以下お試しください

- 1.両端のエクスペンスキーを同時押し（3~4 秒程度）
- 2.LED が暗く点灯したら、ペンが動くかご確認ください。
明るく点灯 →PC（Windows/Mac）モード
暗く点灯 →Android モード




- 10 Q.ペンのサイドスイッチは使えますか
A.一部対応アプリで利用、設定の変更が可能です。
- 11 Q.バッテリーが少ない状態で使用したらペンが遅れた
A.節電モード（バッテリーが少ない状態）での使用はアプリおよびペンの挙動が著しく低下する場合があります。事前にバッテリーの充電をおすすめいたします。
- 12 Q.スリープ復帰、再起動をしたら接続が切れた
A.スリープ復帰、再起動により接続が切れる場合があります。その場合は、再度ケーブルの抜き差しをお試しください。

- 13 Q.自分の Android 端末が OTG 対応端末か知りたい
A. Android 端末のメーカーにご確認いただくか、OTG 確認アプリでの確認をお試しください。検索ワード例：OTG 確認
- 14 Q.Wacom Intuos のエクスプレスキーは使えますか
A.エクスプレスキーは対応しておりません。
- 15 Q.Wacom Intuos と Android 端末は Bluetooth 接続できますか
A.Bluetooth 接続は対応しておりません。
- 16 Q.Android 端末の画面回転を行うとマッピング（座標比率）が合いません
A.動作確認済み端末に関しては、画面回転をしない縦による使用を推奨しています。
- 17 Q.横向きのタイプのデバイスだと座標比率が合いません
A.Android OS の仕様上、座標比率が合わないことがあります。
- 18 Q.動作検証を行っているアプリはありますか
A.2019年8月1日現在、Bamboo Paper、メディバンペイント（MediBang Paint）、アイビスペイント（ibisPaint）です。
※いずれも最新バージョンの使用を推奨しています。

Wacom Intuos の Android 対応状況を知りたい

<https://support.wacom.com/hc/ja/articles/4403819945111>

- 19 Q. PC（Win/Mac）でも使えますか
A. ファームウェアのアップデート後も、PC（Win/Mac）で使用できます。PC で使用したい場合は、タブレットドライバが必要です。
- 20 Q.iPhone/iPad では使えますか。
A.使えません。
- 21 Q. Android 端末のバッテリーの減りが早いです。
A. イラスト系アプリを使用中は、待ち受け画面時と比べてバッテリーの減りが早くなります。
- 22 Q.パソコンで Wacom Intuos を使っていると、カーソルが「・」になったり、「Win」という文字がついてくる。

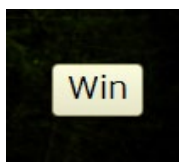

A. この状態の場合は、一度 Wacom Intuos を抜きさして、エクスプレスキーを押してください。

その他、ご不明なことがありましたら、ワコムサポートセンターへお問い合わせください。

<https://tablet.wacom.co.jp/support/inquiry/support/index.html>