Wacom MovinkPad 11 製品登録とソフトウェア認証について

Wacom MovinkPad 11 の購入特典ソフトウェア CLIP STUDIO PAINT DEBUT を使用するには、Wacom ID の登録と製品登録および、CLIP STUDIO アカウントにて認証が必要です。

ステップは大きく3つです。(クリックでリンクに飛びます)

- 1. 事前準備
- 2. Wacom ID の登録、製品登録
- 3. ソフトウェアの受け取り
- 4. CLIP STUDIO アカウント作成とアクティベーション (認証)

※製品登録が正常に行われない場合は、Wacom ID の登録完了後、<u>こちら</u>のワコムサポートセンターへお問い合わせください。(Wacom ID は個人情報のためお客様ご自身で作成頂く必要があります。)

※お使いのバージョンや購入時期により、表示されるテキストや画像が一部異なる場合がありますが、 登録手順は同一です。画面の指示に沿ってお進みください。(ガイド制作上、一部画像加工やイメージ 画像を含みます。)

2025/7 現在

1. 事前準備

- 1 はじめに Wacom MovinkPad 11 のセットアップが完了していない場合は、 $\underline{c56}$ の PDF をご参考にセットアップをおこないます。
- 2 本体の[設定]-[システム]-[システムアップデート]にすすみ、Wacom MovinkPad 11 のシステム を最新の状態にします。
 - 青ボタン「アップデートを確認」から確認いただけます。
- 3 製品登録をおこなうには、Wacom Supportアプリの更新が必要です。各更新おこなうにはGoogle アカウントが必要ですので事前にご準備ください。
 - [Playストア]を起動し、検索バーから[Wacom support]と検索の上、[更新]をクリックし、Wacom Supportアプリを更新してください。([更新]ボタンがない場合は最新の状態です)
 - ※Wacom Support アプリは無料でお使いいただけます。アプリ更新時、Google Play より「アカウント設定を完了するにはお支払い方法を指定してください。購入されるまで請求は発生しません。」と表示された場合は「スキップ」をクリックします。

2. Wacom ID の登録、製品登録

1 [設定]-[Wacom Support]にアクセスし、「製品登録」をクリックします。

Q 検索 位置情報 0 ON-2件のアプリに位置情報へのアクセスを許可 安全性と緊急情報 緊急 SOS、医療情報、アラート パスワードとアカウント 回 保存されているパスワード、自動入力、同期されている アカウント Wacom Support ヘルプ情報、Wacom ID Wacom Tips -Ò-使い方、お役立ち情報

 \leftarrow

Wacom Support

製品登録

Wacom IDにログインすると登録できます。

ソフトウェア特典

製品登録後に特典と引き換え可能です。

Wacom製品のサポート

サポート情報を参照できます。


サポートセンターへのお問い合わせ

お問い合わせフォームが開きます。

Q サポート情報を検索

Wacom Support について

2 ブラウザが立ち上がり、製品登録の画面が表示されます。本体のシリアル番号が自動的に検出されていることをご確認ください。あわせて次ページを参考に、Wacom ID にログインまたは Wacom ID を作成します。

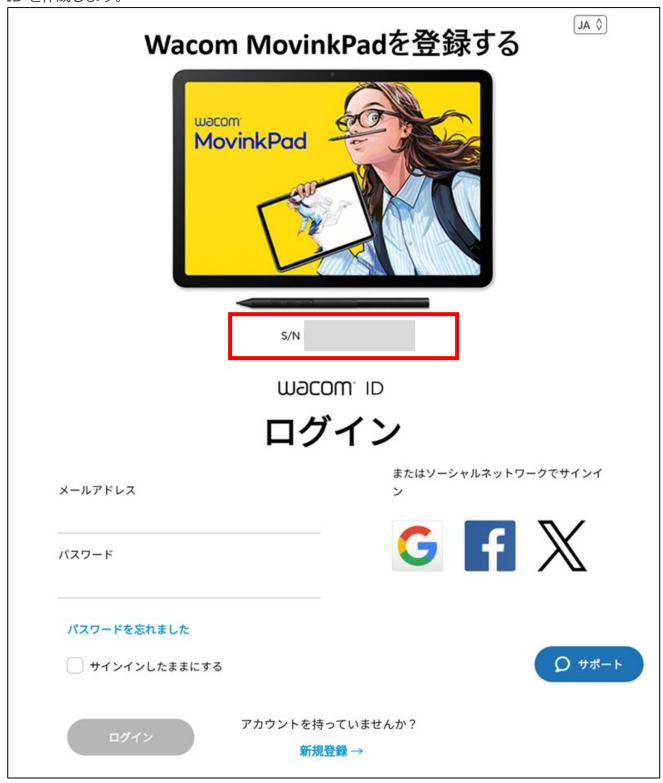

文頭に「Wacom のサイトを使用することにより、Cookie の使用に同意したことになります」表示がされた場合は「すべて承諾」をクリックします。

3 **くすでに Wacom ID をお持ちの場合>**

メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

wacom id	
メールアドレス	またはソーシャルネットワークでサインイ ン
パスワード	
パスワードを忘れました サインインしたままにする	Q サポート
アカウントを持っていませんか? 新規登録 →	

<Wacom ID をお持ちでない場合>

1. 画面下の「新規登録」をクリックします。

アカウントを持っていませんか? **新規登録** →

2. 「新規登録」の下にあるフォームにメールアドレスとパスワード、再入力のパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

<Wacom ID 登録時のご注意点>

パスワードは少なくても合計8文字以上で、大文字、小文字、数字または特殊記号のいずれか3つを加えたものを設定ください。



3. 「プロフィールを作成」画面にて、姓名を入力、国(Japan)・言語(日本語)を選択、利用 規約などをお読みいただき、チェックの上「次へ」をクリックします。

<Wacom ID 登録時のご注意点>

国/地域、言語は必ず日本(Japan)と日本語をお選びください。日本語版のアクティベーションコードが発行できなくなりますのでご留意ください。



ご使用目的、使用分野や年齢層のアンケートにチェックの上、「次へ」をクリックします。

4. 登録したメールアドレスに、ワコムからアカウントの認証確認メールが送信されます。 (メールタイトル:「メールアドレスの確認をお願いします」)



5. 「メールアドレスの認証」をクリックすると Wacom ID のアカウント登録、認証が完了します。



- 4 自動的に Wacom MovinkPad 11 の製品登録が完了します。特典をすぐに使用される場合は、「ソフトウェア特典を見る」をクリックします。
 - ※自動的に製品登録が行われない場合は、ご登録の Wacom ID(メールアドレス)をお控えの上、サポートセンターまでお問い合わせください。
 - お客様の登録状況を確認の上、対応させていただきます。



3. ソフトウェアの受け取り

1 「ソフトウェア特典を見る」をクリックすると、ソフトウェア特典に CLIP STUDIO PAINT DEBUT が表示されます。「詳細を表示」をクリックします。



2 特典の説明をよく読み、「取得する」をクリックします。



3 「ソフトウェアを正常に受け取りました」と表示されます。12 桁の文字列のライセンスキー(アクティベーション(認証)コード)が表示されます。

※後述の CLIP STUDIO アカウントでのアクティベーション(認証)に必要です。コピーアイコンからコピーしておきます。

「今すぐ始める」をクリックすると、CLIP STUDIO PAINT(株式会社セルシス)のページに移動します。




ソフトウェアを正常に受 け取りました

引き換え/有効化のための確認メールを送信しました。



Clip Studio Paint Debut

ライセンスキー



ソフトウェアのアクティベーション方法

- 「今すぐ始める」をクリックすると、ソフトウェアパートナーサイト が表示されます
- 2. ソフトウェアパートナーのアカウントを作成し、それぞれのアカウン トからログインします
- 3. プロンプトが表示されたら、Wacomから提供されたライセンスキーを 挿入します
- 4. 「適用」と「確認」をクリックして、ライセンスキーを有効化
- 5. アプリを起動してサインインします

今すぐ始める

4. CLIP STUDIO アカウント作成とアクティベーション(認証)

4 ここから先は CLIP STUDIO PAINT (株式会社セルシス) のページでの作業となります。

はじめてお使いいただく場合は、CLIP STUDIO アカウントの新規登録が必要です。CLIP STUDIO アカウントをお持ちの場合はログインへ進みます。 (以降の画像は CLIP STUDIO アカウント新規登録の場合の例です)



5 CLIP STUDIO アカウントを作成します。メールアドレスを入力し、「メールを送信」をクリックします。



メールを受信

登録手続きのご案内をメールでお送りしました 送信先:

メールの内容にそって登録手続きを完了してください。 ※メールのURLは24時間のみ有効です。

メールが届かない場合、以下の点をお確かめください。

- 上記に表示されたメールアドレスが正しいこと
- 迷惑メールフォルダなどにメールが入っていないこと
- [no-reply@clip-studio.com]からのメールを受け取れること これらの確認を行った後、改めて新規登録手続きをお試しくだ さい。

「CLIP STUDIO アカウント新規登録手続きのお知らせ」のメールの内容に沿って登録手続きを 完了してください。




CLIP STUDIOアカウントをお申込みいただき、誠にありがとうございます。 下記のURLよりプロフィール情報を入力して手続きを完了してください。

*このURLは24時間のみ有効です。

CLIP STUDIOアカウント https://accounts.clip-studio.com/

- *このメールアドレスには返信できません。
- * このメールに覚えがない場合、メールが誤って送信された可能性があります。大変お手数ですが、メールを破棄してください。

6 メールアドレスの認証が完了後、アカウント作成を続けるには、プロフィール情報を入力し「登録」を押します。

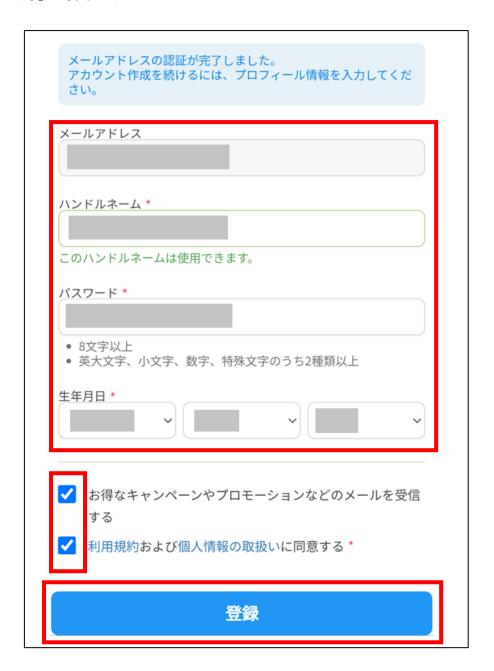

7 アカウント登録完了後、「CLIP STUDIO PAINT を開く」をクリックします。




8 アクティベーションコードの入力画面で、12 桁のアクティベーションコードを入力し、「送信」 を押します。



9 CLIP STUDIO PAINT DEBUT 2 年版の説明を読み、「次へ」をクリックします。

※アクティベーションコードの利用中は料金をお支払いいただく必要はありません。利用期日に 自動解約されます。

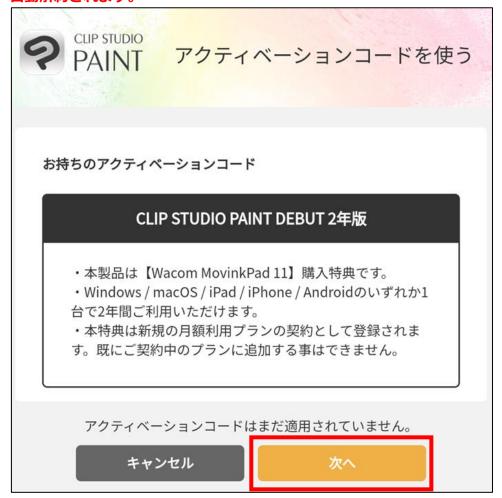

PAINT アクティベーションコードを使う

新規プランに使う

現在ご契約中のプランには充当されません。

CLIP STUDIOストア(https://ec.clip-studio.com/)以外のストア(App Store、Galaxy Store, Google Play ストアなど)からお申込みの月額利用プランのご契約には使用できません。

このアクティベーションコードで利用できるプラン

CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン

Windows / macOS / iPad / iPhone / Galaxy / Android / Chromebookから、使いたいデバイスを1つ選んで使えるプラン

*アクティベーションコードの利用中は料金をお支払いいただく必要はありません。利用期限日に自動解約されます。使用を継続する場合は新たにご契約ください。

使用する

11 ご利用期限が表示されます。「確定する」をクリックします。

このプランにご利用いただけます

CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン

Windows / macOS / iPad / iPhone / Galaxy / Android / Chromebookから、使いたいデバイスを1つ選んで使えるプラン

*アクティベーションコードの利用中は料金をお支払いいただく必要はありません。利用期限日に自動解約されます。使用を継続する場合は新たにご契約ください。

「確定する」を押すと、アクティベーションコードが適 用され、上記プランを以下の期限までご利用いただけ ます。

ご利用期限 2027/

キャンセル

確定する



PAINT アクティベーションコードを使う

ご利用ありがとうございます。

ご利用には最新版が必要です。 こちらからダウンロードしてください

CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン

Windows / macOS / iPad / iPhone / Galaxy / Android / Chromebookから、使いたいデバイスを1つ選んで使えるプラン

アクティベーションコードによる利用終了日 2027/07/18 契約番号 P9403394979

*アクティベーションコードの利用中は料金をお支払いいただく必要はありません。利用期限日に自動解約されます。

CLIP STUDIO PAINTを開く

このプランは 2027/ までお使いいただけます。

- 13 CLIP STUDIO PAINT DEBUT 画面に移動します。「お申込み済の方」をクリックします。
 - ※月額年額の料金が記載されることがあります。アクティベーションコードの利用中は料金をお 支払いいただく必要はありません。利用期日に自動解約されます。



14 CLIP STUDIO にログインします。先に作成したメールアドレス、パスワードを入力し、ログインを押します。



15 「ご利用の準備が完了しました」と表示されます。「起動する」をクリックします。



<補足>

CLIP STUDIO PAINT DEBUT の利用期限については以下から確認が可能です。





