


Wacom MovinkPad 11 セットアップ方法

1. 画面上部左側面にある電源ボタンを数秒押します。ようこそ画面が表示されます。（英語表示の場合は言語設定より日本語を選択します）

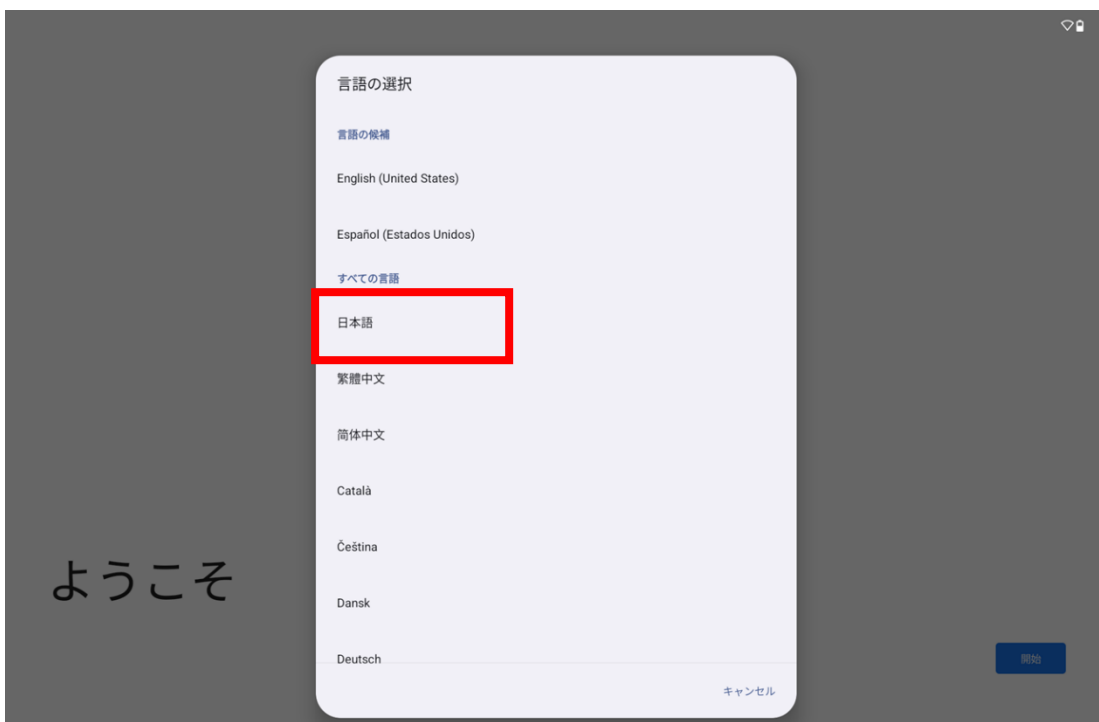

2. Wifi 接続画面が表示されます。設定する場合は該当をクリックもしくは新しいネットワークを追加し、次の画面でパスワードを入力します。(初回でオフラインで設定しても問題ありません。あとで設定もできます)



3. 画面の指示に沿いしばらく待ちます。日付と時刻の設定が表示された場合は設定をします。

4. アプリとデータのコピー画面が表示されます。

Wacom MovinkPad 11 にアプリや写真などデータを移行したい場合は「次へ」を押します。(次へを押すと、別のデバイスを準備するよう指示が表示されます)

コピーしない場合は「コピーしない」を選択します。(ここではコピーしないを選択します)



情報を確認しています画面が表示されます。しばらく待ちます。

5. Google ログイン画面が表示されます。

必要に応じて Google アカウントでログインするかアカウントを作成します。あとでログインすることもできます。必須ではありませんので、ここではスキップを選択します。

The image shows the Google login interface. At the top is the Google logo, followed by the word 'ログイン' (Login). Below this, a message states: 'Google アカウントでログインすれば、アカウントがこのデバイスに追加され、他の Google アプリで利用できるようになります。' (If you log in with a Google account, the account will be added to this device and you will be able to use other Google apps). A link for 'アカウントの詳しい使い方' (Learn more about your account) is provided. A large text input field is labeled 'メールアドレスまたは電話番号' (Email address or phone number). Below the field are links for 'メールアドレスを忘れた場合' (If you forgot your email address) and 'アカウントを作成' (Create account). At the bottom left, the 'スキップ' (Skip) button is highlighted with a red rectangle. At the bottom right is a blue '次へ' (Next) button.

アカウントの設定をスキップしますか？画面が表示されます。「スキップ」を選択します。

The image shows a screen titled 'アカウントの設定をスキップしますか？' (Do you want to skip account setup?). It explains that a Google account is not required to use the device, but it is needed for certain features. A list of features that require an account is shown: downloading content from Google Play, syncing Google services like calendar and contacts, and using device security features. At the bottom, there are two buttons: '戻る' (Back) and 'スキップ' (Skip). The 'スキップ' button is highlighted with a red rectangle.

6. Google サービス画面が表示されます。「もっと見る」を押し、最後に表示される「同意する」を同意します。



[同意する] をタップすると、[Google 利用規約](#)に同意したことになります。また、この Google サービスの設定の選択内容も確認したことになります。注: Google サービスを使用した際のデータの取り扱いについては、[Google プライバシー ポリシー](#)をご覧ください。

同意する

7. Pin の設定画面が表示されます。4 桁以上で設定してください。6 桁の Pin をおすすめします。なおスキップすることもできます。

8. エンドユーザーライセンス契約が表示されます。「同意する」をクリックします。

エンドユーザーライセンス契約

1 of 8

本エンドユーザーライセンス契約（以下「本 EULA」といいます。）は、お客様と株式会社ワコム（以下「ワコム」または「当社」といいます。）との間で締結され、ワコムのデバイス（以下「本デバイス」といいます。）にプリインストールされているワコムの Android OS ソフトウェアのお客様による使用を規定します。

本 EULA の目的上、「本ソフトウェア」とはワコムが所有するか、またはワコムが第三者ライセンサーからライセンスを付与された（かかる第三者ソフトウェアに独自の第三者ライセンス条件が設けられていない場合に限る）Android OS ソフトウェアをいい、これには本ソフトウェアのアップグレード、アップデート、パッチ、モジュール、機能追加および元のソフトウェアを置き換えるか補完する追加バージョンならびに付随のドキュメンテーションが含まれます。

お客様は、本ソフトウェアまたは本デバイスを使用することで、本 EULA に拘束されることに同意します。事業体を代理して行為する個人である場合は、その事業体を代理して本 EULA を締結する権限を有することを表明し保証します。そのような権限を有しない場合、個人であるお客様が本ソフトウェアの使用に関して全責任を負います。本 EULA の規定に同意しない場合、本ソフトウェアのアクセスまたは使用は許可されず、本デバイスを使用するうえで悪影響が生じる可能性があります。

本デバイスに保存されるデータは、お客様が選択したスクリーンロック機能により暗号化され保護されています。工場出荷時の設定にリセットすると、本デバイスのすべてのデータが、完全に、恒久的に、かつ不可逆的に削除されます。

ライセンス

本 EULA を遵守することを条件として、ワコムは、お客様に対し、本デバイスでの用途に限り、本ソフトウェアにアクセスしこれを使用する個人向けの、限定的な、非排他的な、移転不能の、サブライセンス不能の、取消可能な世界的ライセンスをここに付与します。

同意するを押すと上記規約に同意したものとします。

同意する

9. 準備できました！が表示されます。すぐにお使いいただくことができます。

使いかたについては Wacom Tips をクリックします。



10. Wacom MovinkPad 11 の製品登録をおこなうには、[こちらの](#) PDF をご参照ください。