

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista 環境でアプリケーションやお絵かき掲示板などを使うと、線の書きはじめが遅れて表示される、または丸い輪のようなものが表示される

◆◆ご留意点◆◆

線の書きはじめに丸い輪（波紋）が表示される、および遅延する、カクカクする、ガタガタになるといった症状については、Windows Vista 以降から搭載された Windows 側の Tablet PC 機能の影響が考えられます。

弊社のペンタブレットであるなしにかかわらず、タブレット関連のプログラム（弊社の場合はタブレットドライバ）がインストールされると Windows 側で自動的に追加される仕様となります。

※Windows10 の場合は、[スタート]→[設定]→[デバイス]→[ペン]をクリックし「視覚効果を表示する」をオフにすることで回避が可能です。

プロ向け製品（Intuos,Intuos Pro,Cintiq などドライバのバージョンが 6.x×）とコンシューマ向け製品（Favo,Bamboo などドライバのバージョンが 5.x×）において操作方法が若干異なります。下記をご参照いただき、改善されるかお試してください。


【プロ向け製品（Intuos,Intuos Pro,Cintiq などドライバのバージョンが 6.x×の製品）の場合】

→下記の手順でペンタブレットドライバ側の設定を変更します。

1. お使いのペンタブレット、液晶ペンタブレットのドライバのバージョンをご確認ください。タブレットドライバのバージョンが V6.3.7-5 以上であることを確認します。

<ドライババージョンの確認方法>

[スタート]-[すべてのプログラム]-[ワコムタブレット]-[ワコムタブレットのプロパティ]  
左下[タブレットについて]-「ドライババージョン」

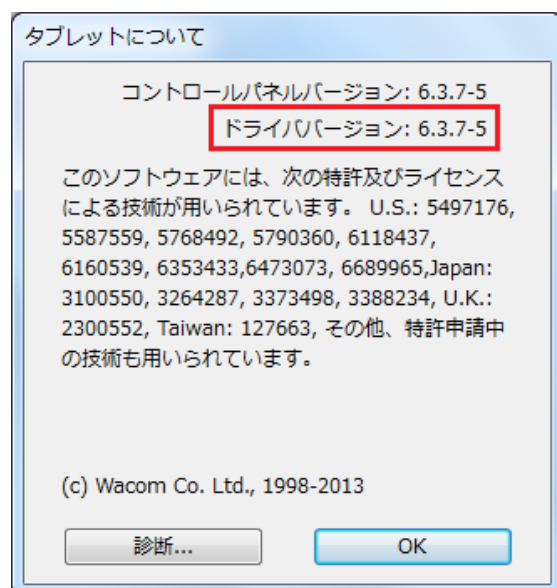


2. タブレットドライバのバージョンが V6.3.7-5 以上でない場合は、下記 URL より最新ドライバをインストールします。

タブレットドライバサイト

<http://tablet.wacom.co.jp/download/down1.html>

3. [ワコムタブレットのプロパティ]の[マッピング]タブより「デジタルインク機能を使う」(V6.3.38 以降からは「Window Ink を使う」)のチェックボックスを OFF にします。初期設定ではチェックが付いています。チェックをはずすと「プレスアンドホールドを右クリックとして認識する」機能を off にすることができ、ペンクリック時に表示される波紋を非表示にすることができます。

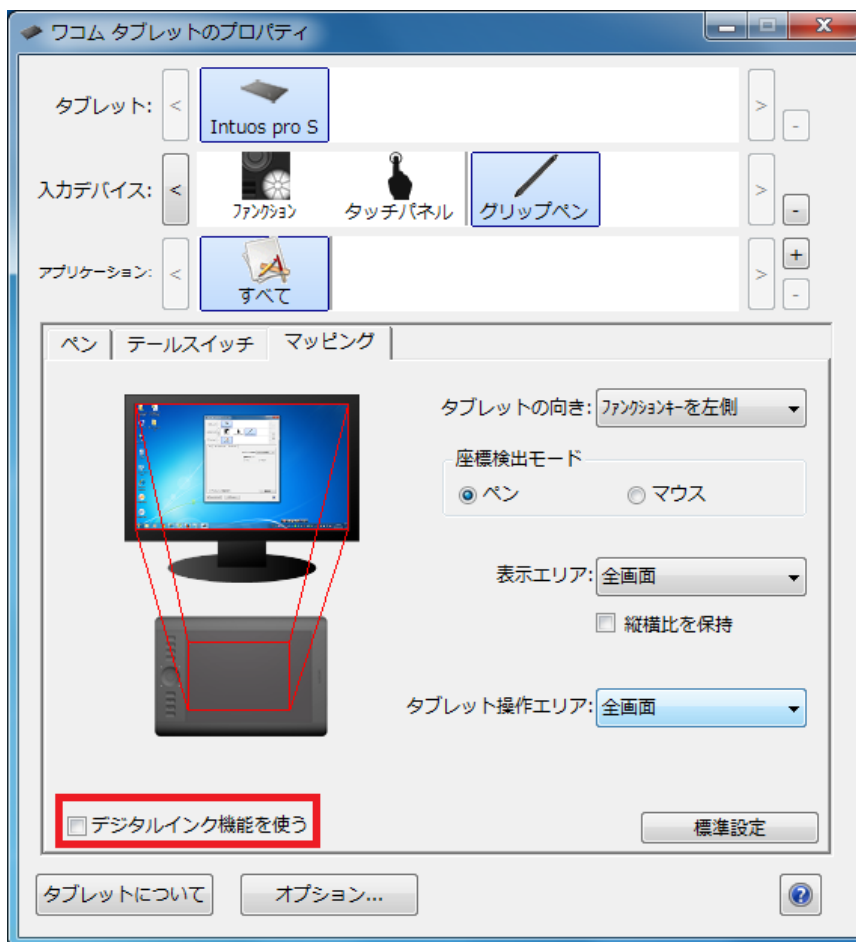

4.

※タブレットドライババージョン V6.3.38 以降からは「デジタルインク機能を使う」の表記は「Window Ink を使う」に名称変更しています。

【コンシューマ向け製品(Favo,Bamboo などドライバのバージョンが 5.x xの製品) の場合】


→下記の手順でペンタブレットドライバ側の設定を変更します。

1. お使いのペンタブレット、液晶ペンタブレットのドライバのバージョンをご確認ください。タブレットドライバのバージョンが V5.3.3-2 以上であることを確認します。

<ドライババージョンの確認方法>

[スタート]-[すべてのプログラム]-[ワコム]-[ワコムの設定]

右下[タブレットについて]-「ドライババージョン」


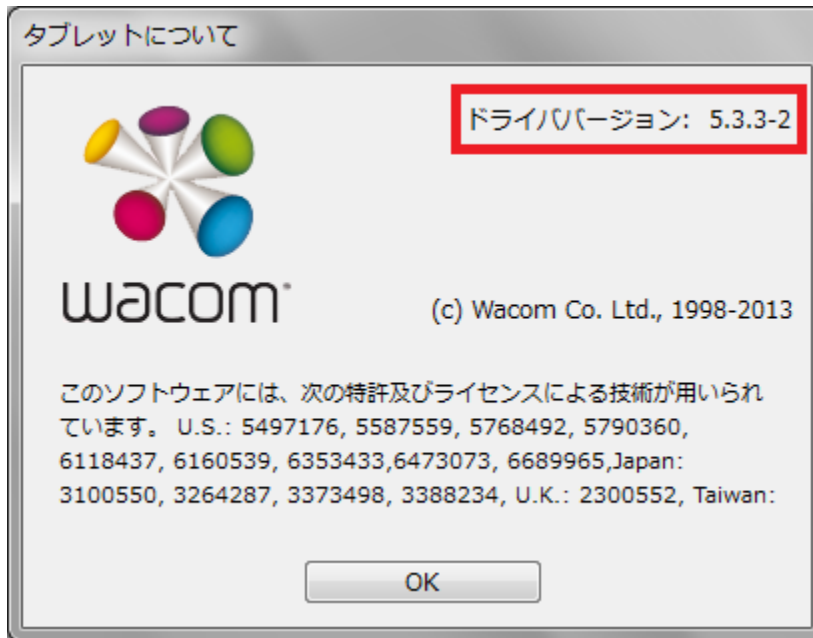


2. タブレットドライバのバージョンが V5.3.3-2 以上でない場合は、下記 URL より最新ドライバをインストールします。

タブレットドライバサイト

<http://tablet.wacom.co.jp/download/down1.html>

3. [ワコムの設定]の[ペン]タブの[座標検出モード]「マッピング」ボタンをクリックします。  
「デジタルインク機能を使う」のチェックボックスを OFF にします。初期設定ではチェックが付いています。チェックをはずすと「プレスアンドホールドを右クリックとして認識する」機能を off にすることができます。ペンクリック時に表示される波紋を非表示にすることができます。

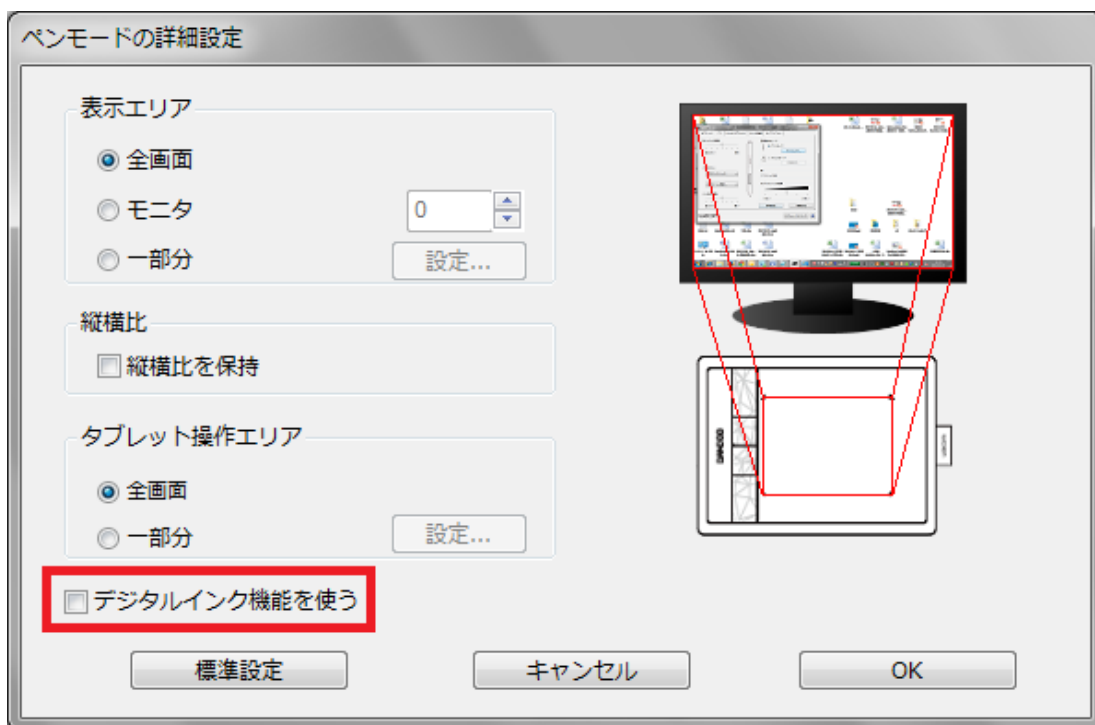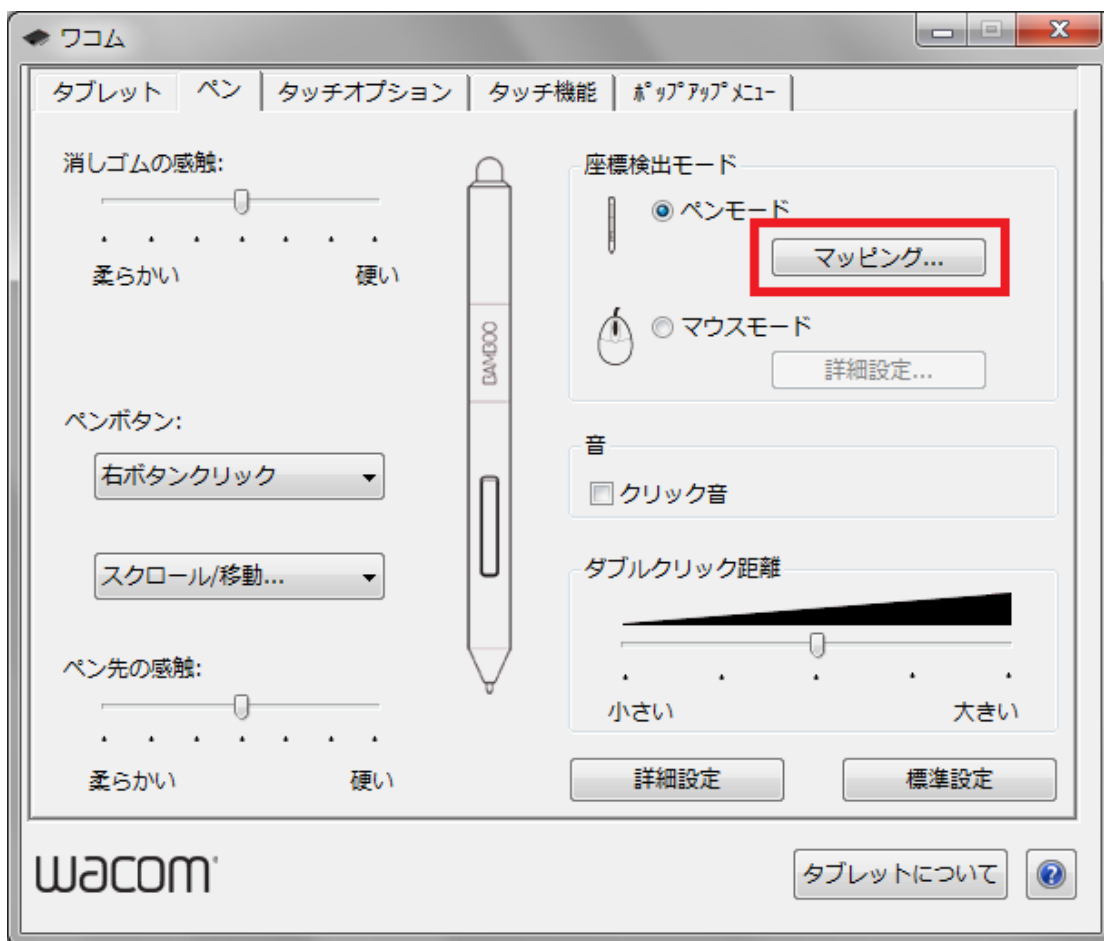

※「デジタルインク機能を使う」（V6.3.38以降からは「Window Inkを使う」）のチェックボックスをOFFにすることで、Microsoft Office（Word,Excel,Power Point等）Tablet PC 入力パネル、Windows Journal といったデジタルインク機能を使用したアプリケーションにおいて、筆圧が反映されなくなるなど一部制限があります。

※一部アプリケーションにおいては、「デジタルインク機能を使う」ON にすることが必要なものがあります。必要に応じてON/OFFを切り替えてご使用頂けますようお願いいたします。

例：Photoshop CC 2014 の場合

<http://helpx.adobe.com/jp/photoshop/kb/cq08110039.html>

<https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/kb/tablet-support-faq-photoshop.html>